



¡La instalación de StoGuard™ con EIFS es fácil!

StoGuard, una barrera superior contra el aire y la humedad, es fácil de instalar correctamente y, además, es de costo económico. ¡Instale StoGuard en 3 pasos rápidos y fáciles!

Paso 1



1. Aplique la malla StoGuard de 4.5" (114 mm) a todas las juntas verticales y horizontales de los paneles de recubrimiento.

Paso 2



2. Rocíe o aplique con llana Sto Gold Fill® sobre la malla StoGuard y sobre los dispositivos de sujeción. Deje que seque.

Paso 3




3. Rocíe o aplique con rodillo Sto Gold Coat® sobre toda la superficie de la pared. Sto Gold Coat® está formulado especialmente para uso debajo de los revestimientos aislantes para pared (insulated wall claddings) de Sto (EIFS).

StoGuard ofrece protección superior debajo de recubrimientos de ladrillo, madera, vinilo, recubrimiento de cemento y EIFS.

Al dorso de la página se incluye más información sobre los pasos de instalación, incluso en aberturas de ventanas.

Protección para ventanas y aberturas sin acabado similares

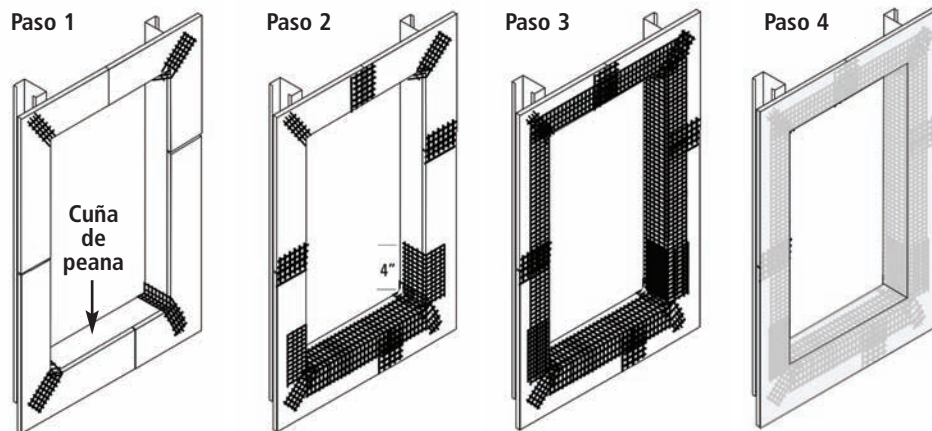

1. Coloque malla StoGuard de 2" (51 mm) de ancho en las esquinas. Observe que la cuña de PVC o madera se instala antes de la malla para lograr una inclinación positiva en la peana.
2. Coloque malla StoGuard de 9" (229 mm) de ancho a lo largo de la peana y extiéndala sobre las jambas hasta un mínimo de 4" (100 mm).
3. Envuelva las jambas y el cabecero con malla StoGuard de 9" (229 mm) como mínimo. Trasape las juntas de malla de la malla de la peana hasta un mínimo de 2-1/2" (64 mm).
4. Inmediatamente rocíe o aplique con llana Sto Gold Fill® sobre la malla y afine la superficie con una llana. Deje que seque. Cuando seque, recubra toda la abertura sin acabado con Sto Coat®.

Tapajuntas para cabeceros de ventanas y similares

Este paso típicamente se efectúa al final

1. Coloque malla StoGuard de 4.5" (114 mm) de ancho sobre el cabecero de la ventana.
2. Aplique Sto Gold Fill® con rociador o con una llana sobre la malla StoGuard. Deje que seque.
3. Aplique con rodillo el recubrimiento Sto Gold Coat® sobre el Sto Gold Fill®.



Para aplicación en EIFS de Sto

Riel de arranque

1. Aplique malla StoGuard de 4.5" (114 mm) de ancho sobre el riel de arranque.
2. Aplique Sto Gold Fill® con rociador o con una llana sobre la malla StoGuard. Deje que seque.
3. Aplique con rodillo el recubrimiento Sto Gold Coat® sobre el Sto Gold Fill®.



Proteja los materiales instalados contra la lluvia, temperaturas bajo cero y la humedad elevada continua hasta que estén completamente secos. Si utiliza calefactores provisionales, ventile el sitio para evitar la alta humedad.

Sto Corp.
3800 Camp Creek Parkway
Building 1400, Suite 120
Atlanta, GA 30331
Tel: 404-346-3666
Tel. sin costo: 1-800-221-2397
Fax: 404-346-3119
www.stocorp.com



Para obtener asistencia técnica, llame a Sto Tech Services al 800-221-2397. Si desea más información, incluso planos de detalles para StoGuard u otros productos o sistemas Sto, visite www.stocorp.com.

ATENCIÓN

Este producto está destinado para uso por contratistas profesionales calificados, no por el consumidor, como un componente de un conjunto de construcción más grande según lo especifique un profesional de diseño calificado, contratista general o constructor. Este debe instalarse de acuerdo con dichas especificaciones y con las instrucciones de Sto. Sto Corp. niega toda responsabilidad y no asume responsabilidad alguna por inspecciones en el sitio, por la aplicación incorrecta de sus productos (o por personas o entidades no calificadas o como parte de un edificio diseñado o construido incorrectamente), por la inoperancia de componentes o conjuntos de construcción adyacentes, o por otras actividades de construcción fuera del control de Sto. El uso indebido de este producto o el uso como parte de un conjunto o edificio más grande diseñado o construido incorrectamente puede resultar en daños graves a este producto y a la estructura del edificio o sus componentes. **STO CORP. DENIEGA TODA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SALVO LAS GARANTÍAS LIMITADAS Y EXPLÍCITAS POR ESCRITO QUE SE OTORGUEN A, Y SEAN ACEPTADAS POR, PROPIETARIOS DE EDIFICIOS DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS DE GARANTÍAS DE STO QUE ESTÁN PERIÓDICAMENTE SUJETOS A CAMBIOS.** Para obtener la información más completa y actualizada sobre la correcta aplicación, limpieza, mezclado y otras especificaciones, garantías, precauciones y denegaciones, le sugerimos visitar el sitio web de Sto Corp en, www.stocorp.com